


Bruksanvisning OMNIPOWER CT elmätare

Displaykonfiguration 50073

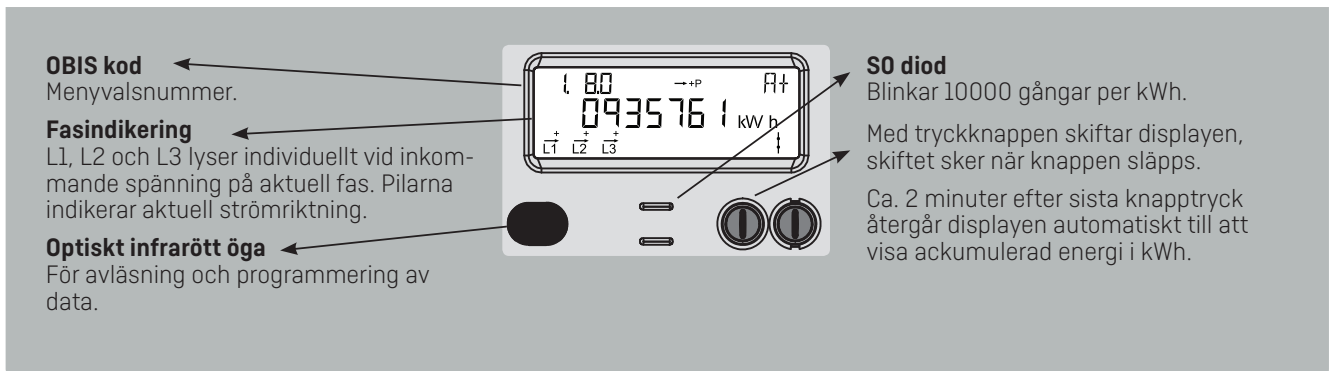

Normalvisning

1	1.8.0	Summerad elföbrukning A+ El förbrukat från nätet.	A+	kWh
---	-------	--	----	-----

Visning med tryckknapp

1	2.8.0	Summerad elproduktion A- El leverad till nätet.	A-	kWh
2	1.7.0	Aktuell effekt. Nuvarande förbrukning från nätet.	P+	kW
3	32.7.0	Aktuell spänning fas L1.	U-L1	V
4	52.7.0	Aktuell spänning fas L2.	U-L2	V
5	72.7.0	Aktuell spänning fas L3.	U-L3	V
6	31.7.0	Aktuell ström fas L1	I-L1	A
7	51.7.0	Aktuell ström fas L2.	I-L2	A
8	71.7.0	Aktuell ström fas L3.	I-L3	A
9	1.0.0	Datum och tid	TIME/ DATE	
10	0.4.2	Transformatorkonstant	CTR	-
11	-	Call	CALL	-
12	3.8.0	Reaktiv energi R+.	R+	kvarh
13	4.8.0	Reaktiv energi R-.	R-	kvarh
14	1.8.0	Sekundär aktiv positiv energi.	A+ S	kWh

Visning med tryckknapp

15	2.8.0	Sekundär aktiv negativ energi.	A- S	kWh
16	3.8.0	Sekundär reaktiv positiv energi.	R+ S	kvarh
17	4.8.0	Sekundär reaktiv negativ energi.	R- S	kvarh
18	-	Display Test	-	-
19	1.8.0	Summerad elförbrukning A+. El förbrukat från nätet.	A+	kWh